


버튼 및 상태 (그림)

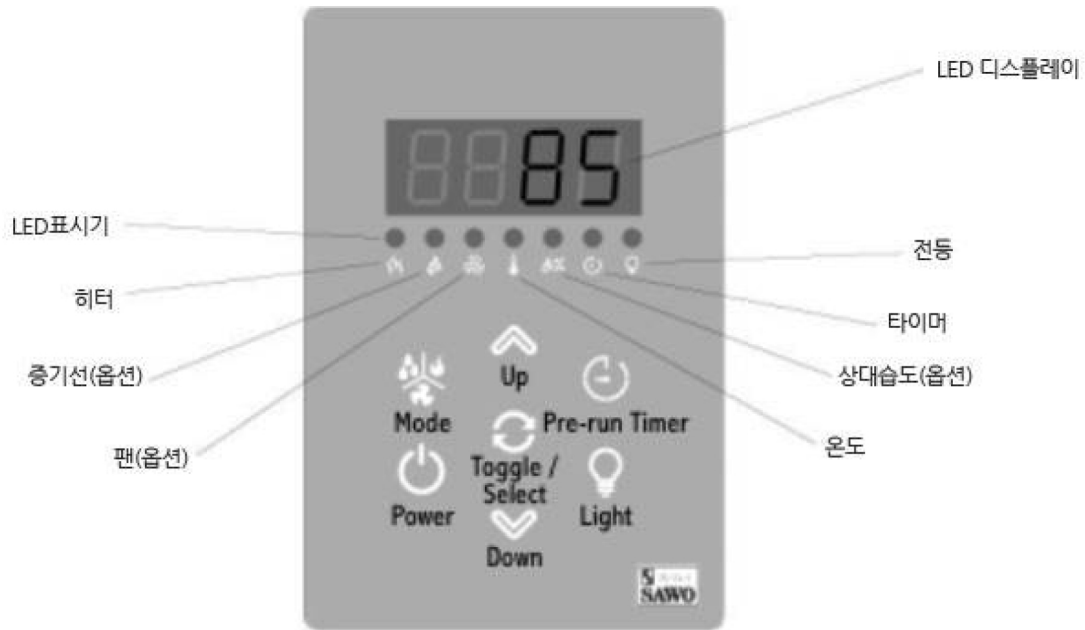

## 2. 사용 설명서

### 2.1 빠른 시작

1. 전원 버튼을 눌러 전원을 켜십시오. 설정 온도가 5초 동안 표시되고 사우나실 내부의 실제 온도가 표시됩니다..
2. 화살표 키를 눌러 온도를 조절하십시오.
3. 설정을 변경하려면 모드 버튼을 누르세요.
4. 해당 LED가 빠르게 깜박이면 위쪽 및 아래쪽 화살표를 이용하여 설정 온도를 바꾸십시오.
5. 모드 버튼을 짧게 눌러서 한 파트에서 다른 파트로 이동할 수 있습니다.
6. 모드 버튼을 길게 눌러 설정을 확인하십시오. 5초 후에 아무키도 누르지 않으면 컨트롤러 유닛이 자동으로 변경 사항을 확인합니다.
7. 사우나 룸의 온도가 올라가는데 보통 25~40분 정도 소요됩니다. 그 후에 사우나를 사용할 수 있습니다.

## 2.2 사용방법

### 2.2.1 히터 온

히터를 활성화하려면 전원 버튼을 누릅니다. 히터 LED가 켜지며 히터가 켜졌음을 나타냅니다.

사우나는 이전 온도로 가열되어 이전 세션 시간 동안 가동됩니다. 히터를 켜 후 5분 이내에 세션 시간이 변경되는 경우에만 세션 시간이 다음 세션 동반 저장됩니다.

#### 경고

히터를 켜기 전에 수건과 같은 가열성 물질을 히터 위 또는 안전거리 안에 있는지 확인하십시오. 안전거리는 히터 설명서에 명시되어 있습니다.

### 2.2.2 히터 꺼짐

전원 버튼을 눌러 히터를 끕니다. 이 버튼은 사전 실행 세션을 포함하여 모든 활성화 기능은 끕니다. 그러나 사무나 실 조명은 꺼지지 않습니다. 히터가 꺼져 있어도 라이트 버튼은 사용할 수 있습니다.

### 2.2.3 사전 실행 버튼

사전 실행 버튼은 꺼짐 모드에서만 활성화할 수 있습니다. 사전 실행 중에 매개 변수 값을 변경할 수 있습니다.

사전 실행 버튼은 눌러 사전 실행 시간을 설정하십시오. 카운트다운 시간이 표기됩니다. 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 사전 실행된 값을 변경할 수 있습니다.

그런 다음 온도, 팬, 증기선 및 세션 시간 (모든 모델은 아님)을 원하는 경우 변경할 수 있습니다. 마지막으로 길게 버튼을 눌러 확인합니다.

제어 장치가 사전 실행 상태에 있으면 사전 실행의 남은 시간이 표시됩니다. 확인된 사전 실행 설정은 다음 세션에 저장됩니다.


사전 실행 기능을 처음 사용하는 경우 제어 장치는 히터가 설정 온도에 도달해야 합니다. 예를 들어 사전 실행 시간이 2시간으로 설정되면 히터는 1.5시간 안에 켜집니다. 사우나가 준비될 때까지 설정된 온도에 도달하지 않는 경우 (이 경우 30분) 이를 기억합니다. 다음에 사전 실행 기능을 사용하면 예를 들어 사전 실행 시간이 끝나기 50분 전에 히터가 더 일찍 켜집니다.

히터 또는 설정 온도가 너무 빨리 도달하면 나중에 켜지도록 조정됩니다. 제어 장치는 원할 때 설정 온도에 도달하기 위해 이상적인 시간에 히터를 켜도록 지시합니다.

사전 실행 기능은 설치 위치에 따라 기본 설정이 다릅니다. 국내 사용의 경우 기본 시간은 사전 실행 시간 및 세션 시간을 포함하여 6시간입니다. 설명서의 설치 세션에서 자세한 내용을 참조하십시오.

## 2.2.4 설정 모드

모드 버튼을 눌러 설정 모드를 활성화하십시오. 팬, 온도, 습도 및 세션 시간(모든 모델에 동일한 기능이 있는 것은 아님. 옵션에 따라 다름)을 선택하고 조정할 수 있습니다.

선택한 각 기능에서 해당 LED가 깜박입니다. 위쪽 및 아래쪽 버튼을 눌러 값을 변경하십시오.  (막대 모양) 버튼을 길게 눌러 설정을 저장하면 높은 신호음이 울립니다. 5초 이내에 아무 키도 누르지 않으면 제어 장치가 설정을 저장합니다.

## 2.2.5 디머 라이트(옵션)

조명이 꺼지면 조명 버튼을 짧게 눌러 미디어를 활성화하십시오.

조명이 켜져 있고 객실 조명 버튼을 길게 누르면 조명이 어두워집니다. 그런 다음 화살표 버튼으로 0%에서 100%까지 객실 조명을 조절할 수 있습니다. 토글 버튼으로 설정을 확인하십시오.

## 2.2.6 팬(옵션)

설치된 모델에 팬 기능이 있으면 속도를 조정할 수 있습니다. 모드 버튼을 눌러 전원을 켜거나 끕니다. 팬의 LED 표시등은 팬의 전원이 켜져 있는지 여부를 나타냅니다. 팬 속도는 설정 모드에서 설정할 수 있습니다.

참고: 설치한 히터가 스티머가 있는 콤비인 경우 팬을 활성화하려면 버튼을 3초 이상 눌러야 합니다. 다시 길게 누르면 팬이 꺼집니다.

## 2.2.7 사우나 룸 라이트 버튼

히터 또는 사전 실행 타이머가 꺼져 있어도 사우나실 전등은 켤 수 있습니다. 버튼을 짧게 누르면 표시등이 켜지거나 꺼집니다.

표시등의 LED는 전등이 켜지거나 꺼져 있

는지 나타냅니다.

## 2.2.8 키패드 잠금 장치

(제어 장치의 무단 사용을 방지하기 위해) 위쪽 및 아래쪽 화살 표시를 동시에 5초 이상 눌러 키 패드를 잠금 합니다. 높은 신호음이 활성화 및 비활성화를 확인합니다.

키 잠금이 활성화되면 히터 켜기/ 끄기 및 사우나 룸 내 조명 기능만 사용할 수 있습니다. 토글 버튼은 실제 값만 볼 수 있습니다. 다른 버튼을 누르면 디스플레이에 "----"가 표시됩니다.



위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 동시에 5초 이상 눌러 단추의 잠금을 해제합니다. 높은 삐 소리가 납니다.

키 잠금 기능은 이전 작동 중에 활성화된 경우 자동으로 설정됩니다.